※ 必ずお守りください 安全上の、

方々に危害や損害が及ぶことを未然に防止するためのものです。誤った取り扱い をすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。 いずれも安全上重要な内容でございますので、必ずやってください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や周りの

安全表示について



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 扣 **☆**

祌

人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

会表示について

警告・注意を促す内容を告げるものです。図中に具体的な注意内容 が描かれています。(例:▲ 懸電注意)

禁止の行為を告げるものです。図中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。(例:◎ 分解禁止)

行為を強制・指示する内容を告げるものです。図中に具体的な指示 内容が描かれています。(例: 🕰 プラグをコンセントから抜く)

△危険

分解・改造をしない 発火、発熱、破裂させる原因となり ° ₩

火の中に入れたり、引火性ガスが発生する場所で使用しない 発する場所で使用しない 発熱、発火、破裂の原因となります。

高温になる場所で放置しない

入出力を逆に接続しない 液漏れ、発熱、発火、破裂の原因と

火のそばやストーブのそば、炎天下 の車内などに放置しないでくださ い。変形、故障、やけどの原因となり

金属製のアクセサリ、ストラップ等 が端子部分に触れないようにして ください。発熱、発火、感電、故障の 入出力をショートしない

原因となります。



小児が使用する場合は、保護者が 正しい使用方法を教える 乳幼児には手の届かないところで 使用、保管してください。 **水などの液体をかけたりしない** 発火、発熱の原因となります。

2

指定の定格を超える使用はしない 発熱、発火、故障の原因となります。 電子レンジや高圧容器に入れない発火、発熱の原因となります。 USBケーブルは根元までしっかり

毛布等を掛けた状態で使用しない 発熱、発火、やけどの原因となります。

こみが不完全だと、感電や発

火の原因となります。

雷が鳴ったらACアダブタには触れない れない 落雷による感電の原因となります。

落下させる、投げつけるなど強い 衝撃を与えない 破裂、発熱、発火、漏液、故障の原 因となります。

湿気の多い場所では使用しない 発熱、感電、故障の原因となります。

7





総やレンズや無光しない 故障の原因となります。



ケーブルを抜くときは必ず接続端 子を持つ ケーブルを引っ張ると、損傷する恐れがあります。

湿気や埃の少ない場所に保管する発熱、発火、感電の原因となります。

一発電時のご注意 ~効率よく発電するために~

- が変動しますので、太陽の動きに合わせてソーラーパネルの向きを変えてください。向きを変えない際は、南側に向けて設置してください。 ソーラーパネルの一部に影がかかると発電できませんので、ご注意ください。 日のうち、時間が経過することにより、太陽の高度、位置が変わり、発電量 ノーラーパネルをできるだけ太陽光に対して直角に設置してください。
- 日射量によって、発電量が変化いたしますので、通常の充電時間と比べ、より
- 時間がかかる場合があります。 ソーラーパネルの面が汚れた場合、中性洗剤または水を布に軽く含ませ、軽
 - コンクリートやアスファルトなどの上は、照り返しや地熱で高温になる場合がありますのでご注意ください。 <丁寧に汚れを落としてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
 ●周囲温度が 0~40℃、風通しの良い場所に設置してください。
- 時は、本製品を漂らさぬよう屋外に出さないでください。夜露を避ける日没後は屋内で保管してください。 窓ガラス越しの場合、十分に発電できない場合がございますので、なるべく 屋外で発電してください rig Sp

充電時のご注

- ●機器を接続する際には、接続する機器の使用温度範囲を確認の上、ご使用 ください。特に、直射日光により高温になると故障の原因となる可能性のあ
- る機器については、十分に充電環境を考慮して充電してください。 機器によっては、本機の定格出力を大きく超える電力が必要なものがあり、 本機と接続した際、保護機能等により充電出来ない場合がございます。 PCと通信を行う仕様の機器の場合、ご使用になれないことがあります。
- ■本機を使用される際に、携帯電話等のメモリ内容が消去した場合でも保証
- は致しませんので、予めた了承ください。 ストーブの近くや火の気のある場所、炎天下の車内など、高温になる場所で 充電しないでください。
 - 過放電による不具合防止のため、使用していなくても定期的に蓄電してください。蓄電後1カ月以上放置した場合は、ご使用前に改めてUSBより蓄電し
- てからご使用ください。 蓄電および充電中に本体が熱くなることがありますが、異常ではございませ
- ん。ただし60°C以上になりましたら、直ちに使用を中止してください。機器の保護ケースや充電差込口のカバーの形状により、コネクタが十分に
- 差しこめない場合には、充電をしないでください。 USBケーブルを差し込む際には、向きに十分にご注意ください。無理な力を
 - かけると、差込口を破損する場合があります。

別売品のご案内

より早く太陽光で蓄電して、非常用電源として活用したり、 家庭用コンセントから短時間で蓄電する。

蓄電し、夜間の電源として利用することもできます。 また、別売のACアダプタを使用すれば、家庭用コンセントから短時間で蓄電す 別売品の高出力ソーラーパネルをご利用いただくと、快晴の日に、屋外で直射日光に当てれば、数時間で満タンになります。非常時には、太陽で電源を取り、

ることもできます。

製品名	型番	製品概要	価格
AC アダプタ	EN-020	AC-USBアダプタ	1,480円
Nomad 7 V2	GZ-11800	ソーラーパネル 7W	田086'6
Nomad 13 V2	GZ-12003	ソーラーパネル 13W	19,800円
Nomad 20	GZ-12004	ソーラーパネル 20W	24,800円

付属しているもの。または機器対応のものをご利用(なさい。 ※2 結構製品の型番、仕様、価格は、2014年1月現在のものです。予告なく変更さわることが ごさいますので、こ了承ください。 ※1 Nomad シリーズには、充電用コネクタは付属しておりません。mobile solar シリーズに

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 グリーンエージェントの直販サイト「GreenAgent Store」でもお買い求めいただけます。

GreenAgent Store

携帯電話からもお買い求めいただけます。







から、ご連絡ください。弊社にて回収リサイクルいたします。 なった電池は廃棄せず、端子にテープ等を貼りつけ、絶縁して 下記の表に従ってお調べいただき、解決しない場合は弊社カスタマーサポー トまたは販売店までお問い合わせください。

GreenAgent

Li-ion

リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要に リチウムイイン電池リサイクルにい確力へだない

バッグなどに簡単にかけることができます。パソコンからのUSB 様々なモバイル機器に充電ができます。クリップが付いており 蓄電、ソーラー発電による蓄電をすることができます。 ソーラーバッテリーです。8種類のコネクタを付属しており、 大容量の内部バッテリーを搭載し、薄くて軽い持ち歩きやすい

太陽光が非常に弱い。 (曇りや夕暮れなど)

ソーラーパネルに太陽光

ソーラーパネルに太陽光

原因

症状

が当たっていない。

を当てる。

一部でも陰がかからないよ う注意する。

ソーラーパネルの一部に 陰がかかっている。

窓を開け、ソーラーパネル 太陽光を、なるべく直角に

に直射日光を当てる。

太陽光が窓ガラス越しに 当たっている。

る蓄電ができない、 時間がかかる

ソーラー発電によ

ソーラーパネルの角度が バッテリーの保護機能が

合っていない。

ソーラーパネルへ当てる。 NSBから10~20分程蓄 布に中性洗剤や水を軽く 含ませ、汚れを落とす。

ソーラーパネルの面が汚

れている。

働いている。

0~40。この場所で充電す

充電する場所の温度が高 い、もしくは低い。

本書は保証書にもなりますので、大切に保管してください。 で使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

【本製品の特徴】

製品は、本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

いただき誠にありがとうございます。

MS010 取扱説明書

この度は、ソーラー充電器 mobile solar をお買い上げ

multipurpose solar battery charger mobile solar

他のUSBポートに練器な

どを被続しない。

他のNSBポートに機器を接続し、電力が足りない。

USBから蓄電で きない、時間がか かる

パンコンのスタンパード

ドを解除する。

充電しているパソコンが スタンパイになっている。

温

Ш	solar				
月	mobile solar	10	から1年間		
中	ソーラー充電器	MS010	お買いあげ日から1年間		
	ソーラ		\$P		_
お買いあげ日	品名	型番	保証期間	住所·店名	事 話:(
#			昳	販売店	

端末保護ケース、カバー等を外し、奥まで差し込む。

コネクタがしっかりと差し 込まれていない。

モバイル 端ができない

USBから10~20分程蓄

パッテリーの保護機能が

働いている。

電する。

NSBから十分に蓄電する。

バッテリーが空になって

52%

しばらくおいてから使用する。 る。

使用中、使用直後はあた

本体があたたかく

たかくなります。

内部バッテリーに十分蓄 電して充電する。

直接ソーラーで端末を充電することはできない。

ソールート語米く

充電できない

USBハブを使わず、USB 端子に直接接続する。

NSBハブでタコ足配線に なり、電力が足りない。

- 1. 保証期間内でも下記の場合は保証対象外となります。

ケーブルの両端を持ち、最後まで伸ばして戻す。

巻き取りロックが解除さ れていない。

充電ケーブルを巻 き取れない

コネクタの向きを確かめて

から差し込む。

コネクタの差し込む向き が正しくない。

コネクタが端末へ うまく入らない

NSBから十分に蓄電する。

バッテリーが空になって

113°

残量インジケータ が表示されない

充電したい端末と接続し、 充電する。

端末を充電する状態にな

っていない。

- 1. 2位用上での誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷 2. 落下、被損などお買い、上げ後の不適切が取り扱い。 3. 火災・地震・落雷等による自然の不適切が取り扱い。 3. 火災・地震・落電等による自然の活動が取り扱い。 4. 一般利用以外に使用された場合の故障および損傷 5. 本書の提示がない場合 6. 本書の提示がない場合 6. 本書の課題、上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字 9を書きかえられた場合 6. 本書の課題、上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字 5. 本書の課題、上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字 5. 本書の選問、上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字 9を書きかえられた場合。

 - 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan. 3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に 探管してください。

http://www.greenagent.co.jp グリーンエージェント株式会社 [販売元]

地震や電子 未確なであた。 課事、 場社の権化以外の火災、第二者による行為、その 他の事故、お客様の故意または過失、 顕明、その他異常な条件下での使用により生じた婚 書に関して、 弊社は一切の責任を観りません。 野品の廃棄すがによる発展には、 際話品類用がません。 製品の使用または使用・解した生しる付加が表謝(帰来別益の損失・事業の中断・ 記録 製品の使用または使用・解した生しる付加が表謝(帰来別益の損失・事業の中断・ 記録

製品に関するお問い合わせ


いません。 ・ 学社が関与していない後続機器、ソフトウェアなどの組み合わせによる誤作動などから生じ ・ 企業書に関して、弊社は一切の責任を負いません。 ・ 本製品の仕様、価格およびテザインは予告なく変更する場合があります。

内容の変化、消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。 ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負

※メールでは24時間受付けておりますが、ご対応は翌営業日以降となります。 mail:support@greenagent.co.jp TEL:0570-085-550(ナビダイヤル:PHS、一部のP電話は利用不可) 受付時間: 平日の9:00~17:00



本体各部の名前

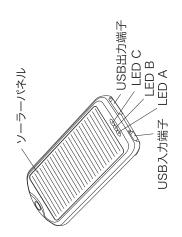

クリップの取り付け・取り外し



太陽光での発電方法

太陽光が直接正面から当たるように、下図を参考に向き・角度に注意して本体を設置します。

理想的な設置方法

一般的な設置方法(やや出力減)

発電できない設置方法



付属品

- microNSBコネクタ(スマートフォン全般) iPhone/iPod用コネクタ
- FOMA/SoftBank用コネクタ
 - au用コネクタ
- miniUSBコネクタ
 - PSP用コネクタ
- Nintendo 3DS/DSi用コネクタ
 - Nintendo DS Lite用コネクタ
 - 充電用延長ケーブル
- 蓄電用miniNSBケーブル
- キャリングポーチ
- 取扱説明書(本書)

発売時期やバージョンによっては端子形状が適 合しない場合や充電できない場合がございます コネクタの形状と向きに注意してください。 ので、必ず一度ご確認ください。

製品仕様

- バッテリー:リチウムイオン電光
- バッテリー容量:3.7V 1500mAh
- ソーラー出力(単結晶パネル):5.5V 75mA
- 定格入力:5V 500mA
- 定格出力:5.5V 500mA
- 自然放電量:0.14mA未満
- 蓄電方法:USBポート、ソーラーパネル 充電時間:約6~8時間
- (ソーラーのみの場合は20~22時間)
 - 充電回数:約500回
- 作動温度領域:-20°C~60°C 残量メモリ:3メモリ
- 保護機能:過放電、過充電保護
 - サイズ:93×47×11.5mm
 - フレーム材質: ABS樹脂
- 重量:600


使用方法

mobile solar はソーラーパネルとパソコンなど のUSB端子から蓄電することができます。

、ソーラーパネルからの蓄電

ソーラーパネルを太陽へ向けると、太陽光での発 電が始まり、LED Cのランプが赤く点灯します。 直射日光に当てた場合には、およそ20~22時間で ※ソーラーの出力は状況により変動するため、LEDが消灯しない 内部バッテリーが満タンになります。 ※満充電時には、LED Cは点灯しません。 場合があります。

合、より時間がかかります。室内光(蛍光灯など)ではほとんど蓄電する事ができません。 窓際に置いたり、曇りの日の太陽光で蓄電した場

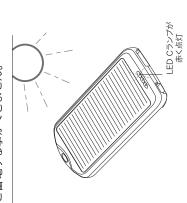

3 mobile solar からスマートフォンなどへの

mobile solar に貯めた電気をスマートフォンなど へ充電する場合には、充電用ケーブルと必要なコ ネクタを使用します。

のUSB出力端子へ接続し、コネクタを充電したい 充電用ケーブルのUSB側を、mobile solar本体 端末へ接続します。

充電完了時間は、充電する端末により異なります。 充電を開始されたら、残量が表示されます。




2. パンコンなどのUSB端子からの蓄電

USB端子から蓄電する場合には、付属の蓄電用 miniUSBケーブルを使用し、ケーブルのUSB側を 電源の入ったパソコンなどのUSB端子へ差し込み ケーブルのminiUSB側を、mobile solar本体の ※USBハブ等は蓄電に使用しないでください。 USB入力端子へ差し込みます。

LED Aのランプが赤く点灯し、蓄電を開始します。 およそ6~8時間程で蓄電は完了し、LED Aのラン プが消灯します。

※USB端子の出力が弱い場合は、充電時間が長くなったり、LEDが消灯しない場合があります。

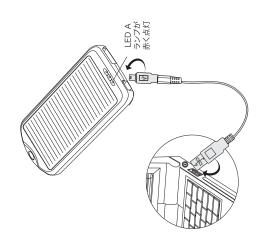

4. 残量表示(LEDインジケーター)

は、mobile solarに残っている蓄電残量を表示して モバイル機器へ充電中に点灯する3つのLEDライト ※残量は目安です。その残量を保証するものではありません。 います。

残量が残り少なくなったら、USB等により新たに蓄 点灯しているLEDの数により、残りの充電容量が一 目でわかります。 電してください。



:残り10%~35% :残り35%~70% :残り70%~100%

